

## <フレーム取り付けビス参考図> KRS-3300シリーズ

フレームなどを固定する場合は、下図 ● の箇所に下記のビスと、ケースビスで固定します。

※ネジ長さはフレームの厚さに左右されるため、ネジ同士の干渉にご注意ください。

フレーム厚 1mm 用ビス：  
●**2-5 低頭タッピングビス**  
No.02084 (100 本)

または、

KXR 用ビス：  
●**M2-6 低頭ビス**  
No.02325 (100 本)



### [Upper Case]

#### 使用ビス計算方法

**2-4+フレームの厚さ = ビスの長さ**

例) フレーム：t=1.0の場合

2-4+1.0=2-5

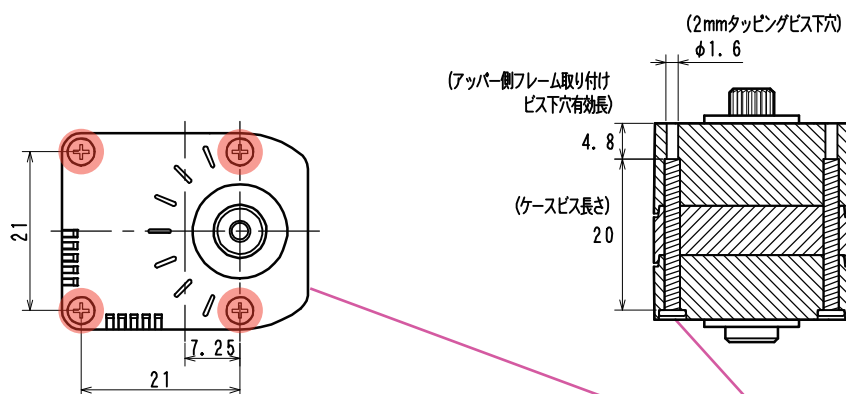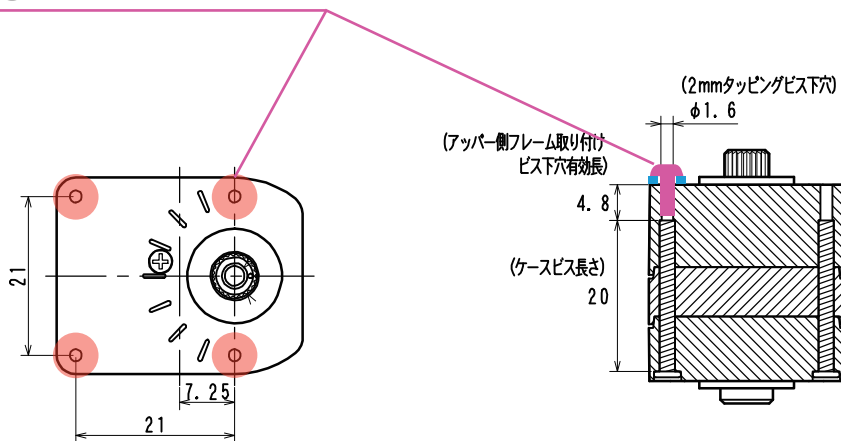

### [Bottom Case]

ケースビスを使用します。

**2-20低頭タッピングビス x 4本**

フレームの厚さ：t=1.0