

<フレーム取り付けビス参考図> KRS-4000シリーズ

フレームなどを固定する場合は、下図 ● の箇所にM2のビスで固定します。

※ネジ長さはフレームの厚さに左右されるため、ネジ同士の干渉にご注意ください。

フレーム厚 2mm 用ビス：

●M2 ビスセット B (M2-15mm)

No.02162 (50本)



[Upper Case]

使用ビス計算方法



M2-13+フレームの厚さ = ビスの長さ

例) フレーム：t=2.0の場合

M2-13+2.0=M2-15

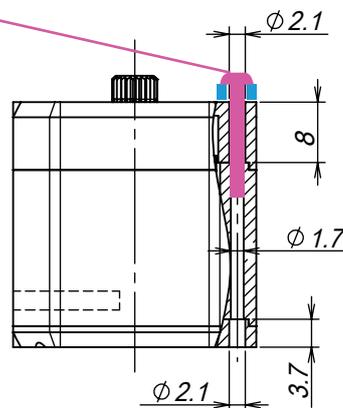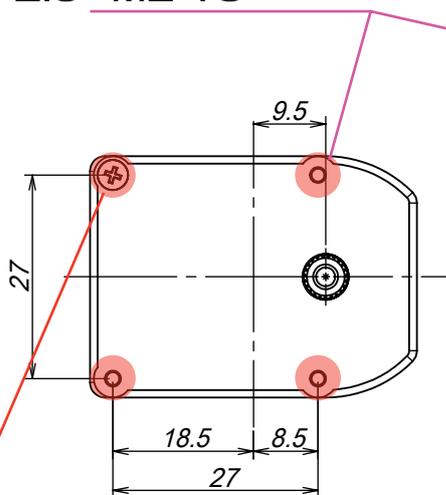

*本体のビス2本は再使用に備えて保管してください。

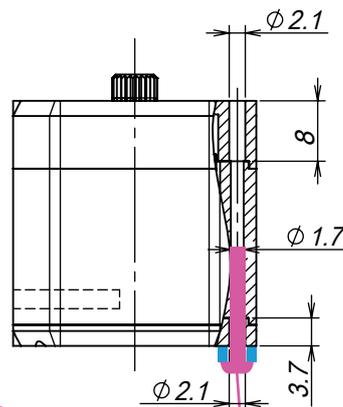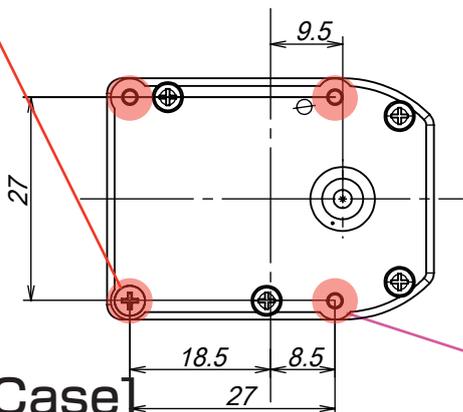

[Bottom Case]

使用ビス計算方法

M2-13+フレームの厚さ = ビスの長さ

例) フレーム：t=2.0の場合

M2-8~10+2.0=M2-10~12