

---

KXR

オプション搭載

マニュアル

---

ジャイロセンサー

KRG-5 編

第 1 版

---

近藤科学株式会社

---

近藤科学株式会社

2022 年 12 月 8 日 第 1 版

KXR-L2 ヒューマノイド型は、ジャイロセンサーを搭載することでより安定した歩行ができるようになります。今回は、付属のサンプルプロジェクトを使用してジャイロセンサーの搭載と設定の方法をご紹介します。

## 用意するもの

### ●KRG-5 B セット(ZH⇄ZH 付属) 2 個入り



接続に必要なケーブルが付属していますので本セットのみご用意ください。ジャイロを固定するビスは、KXR の組み立てで余った M2-6 ビスを使用します。




## ジャイロセンサーの役割

ジャイロセンサーは「角速度」(時間当たりの角度の変化量)を検出するセンサーです。ロボットの姿勢により値が変化しますので、バランスを崩した割合によって補正をかけることができます。


KXR では、脚部の関節にバランスがずれた方向とは逆の角度に回転する制御を行い、姿勢の自動補正を行っています。

今回使用するジャイロセンサー-KRG-5 は 1 軸のジャイロセンサーですので、1 方向の角速度を検出できます。このジャイロは、コネクタを上面にして垂直方向の角速度を検出します。

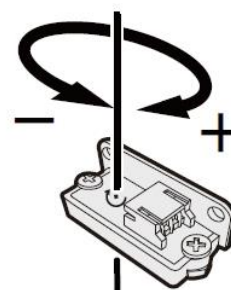


## 搭載方法


バックパックの中央部分に専用の搭載スペースがありますので、ここにビス止めします。ビスは KXR の組み立てで余った M2-6 ビスを使用します。

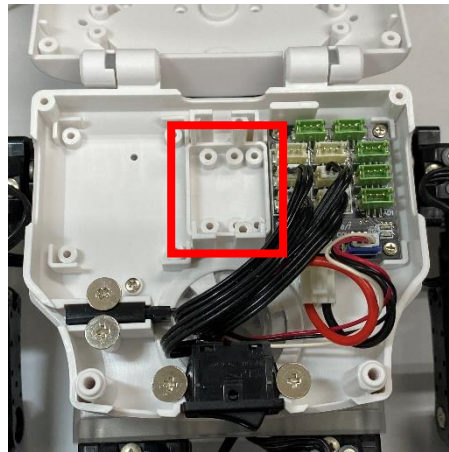


1. まず、搭載スペースの左側にジャイロを寝かせて搭載するために、ジャイロに本体に固定されているビスを予め取り外します。これはジャイロ一つだけで OK です。外したビスは使用しませんが念のために保管しておきましょう。

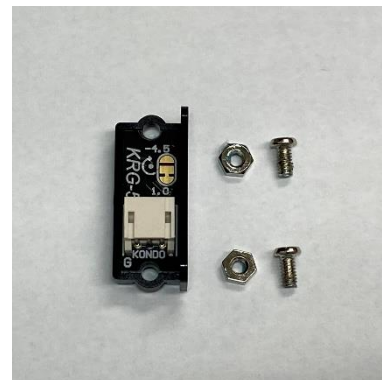



2. ビスを外したジャイロを搭載スペースに M2-6 ビスでビス止めします。ビスを外した穴をそのまま利用して固定してください。このジャイロは左右方向の角速度を検出します。

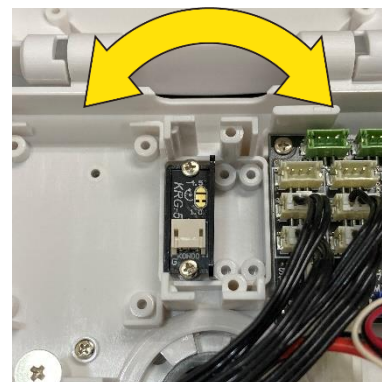

3. 右側は、90 度起こして立てるように搭載します。M2-6 ビスで固定してください。このジャイロは前後方向の角速度を検出します。

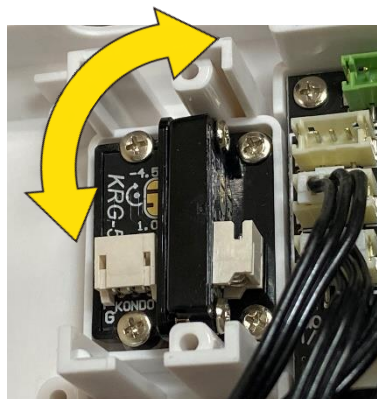

4. ケーブルは RCB-4mini の AD ポート 1 と 2 に接続します。左側の寝かせたジャイロは AD1 へ、右側の立てたジャイロは AD2 へ接続してください。ジャイロ付属の白赤黒の三本平行線を使用してください。

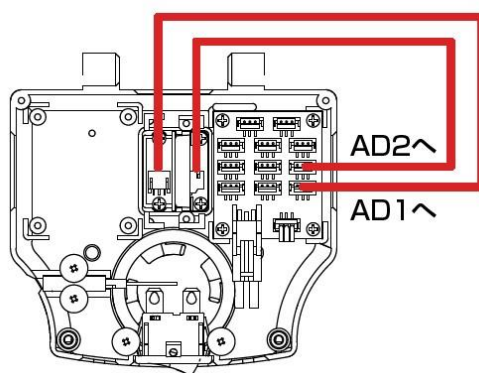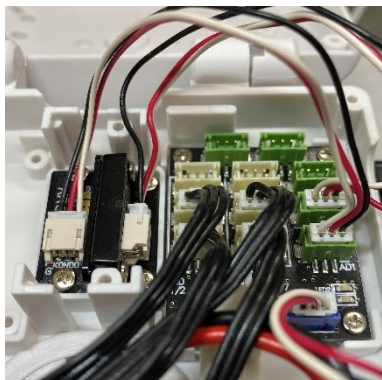

以上で搭載は完了です。

## 設定方法

1. ウィンドウメニューから「プロジェクトブラウザウィンドウ」ボタンを押してウィンドウを開きます。  
※すでに開いている場合は、そのまま手順 2 へ進んでください。



2. HeartoHeart4 を起動し、サンプルプロジェクト『Hello\_KXR-L2(Vx.xx)』を展開します。展開するためには、プロジェクトブラウザウィンドウのフォルダ内にある.h4p のファイルをダブルクリックします。



3. COM ポートの番号を指定します。  
※COM 番号はご利用の PC によって異なります。詳細は KO Driver 付属のマニュアルをご参照ください。



4. Sync をアクティブにします。



5. プロジェクトウィンドウを開きます。





AD2 は前後方向の角速度を検出しますので、ロボットが前や後ろにバランスを崩したときに値が変化します。ここでは、前にバランスを崩し、値が 302 になったとします。

すると、基準値と実測値の差で

$$292 - 302 = -10$$

がミキシングの値になります。これに倍率をかけて


$$-10 \times 9 = -90$$

がサーボ ID7 の角度に加算されます。

$$\text{サーボ ID7 の現在値 } 500 + (-90) = 410$$

倒れる方向とは逆に対象のサーボが -90 の角度(ポジション)が回転しますので、これでバランスを崩すことなく補正をかけることができます。

- まずは基準値の設定を行います。画面上部「アナログ基準値の設定」の AD1 をクリックしてください。このボタンを押すとロボットの AD1 に接続したセンサーの値をリアルタイムで検出します。ロボットが直立の状態ですら「取得ボタン」(一時停止デザインのボタン)を押すと基準値が取得されます。実測値と基準値が同じ値であれば OK です。さらに、ロボット本体を左右方向に振ると AD1 の値が変化しますので、センサーが正しく動作しているか確認してください。

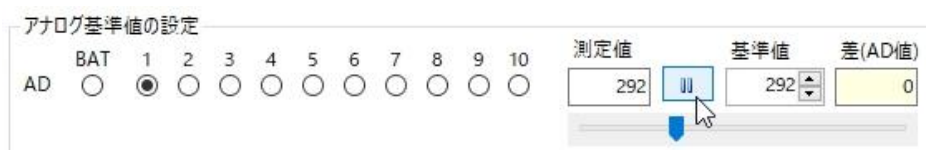

ロボットを前後方向に振ると AD2 が変化します。AD1 と同じように、AD2 も基準値の設定を行います。

- プルダウンメニューから選択して各値を設定します。設定値は以下を参考にしてください。

ミキシング設定

SIO1,2,3,4

名前	ID	MIX1ソース	MIX1倍率
右腿 (ロール)	4	OFF	1
右腿 (ピッチ)	5	OFF	1
右膝	6	OFF	1
右足首 (ピッチ)	7	AD2	-9
右足首 (ロール)	8	AD1	-8
右拡張2	9	OFF	1
右拡張3	10	AD1	1
右拡張4	11	AD2	1

<推奨設定値>

▼SIO 1,2,3,4	ジャイロのポート	MIX1倍率
ID7 : 右足首 (ピッチ)	AD2	-9
ID8 : 右足首 (ロール)	AD1	-8


▼SIO 5,6,7,8	ジャイロのポート	MIX1倍率
ID7 : 左足首 (ピッチ)	AD2	-9
ID8 : 左足首 (ロール)	AD1	-8



※「MIX2 倍率」は設定しないでください。

※グリッパーを搭載した KXR-L2G や、脚部サーボを KRS-3304 ICS に変更した仕様でも同じ推奨設定でご利用できます。万が一歩行が安定しない場合は、後述のトラブルシューティングを参考に設定値を調整してください。

9. 「ROM にすべて保存」ボタンでロボットに設定値を登録します。書き込み完了後に再起動しますので、高速歩行を再生して歩行が安定しているか確認してください。万が一左右や前後への振れが大きくなってしまっている場合は、接続方法や設定値が間違っている可能性がありますので、もう一度各箇所の確認を行ってください。

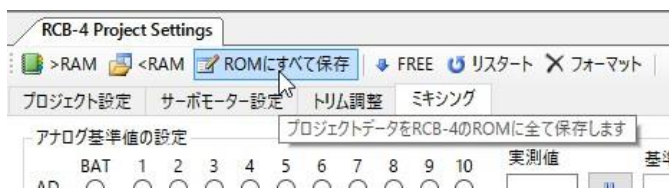

10. プロジェクトを保存すれば完了です！





## トラブルシューティング

『設定方法:手順 7』で提示した推奨設定はあくまで参考値です。個々のロボットのくせを見ながら調整をする必要がある場合があります。推奨設定でうまく動作しない場合は以下の CASE を参考に設定値を変更してください。

さらにジャイロの設定が正しくない場合現れる症状と対処法をご説明します。

### CASE:「ジャイロの効きが弱いと感じたら」 → 倍率を大きくします。

ただし、あまり値を大きくするとサーボがブルブルと発振し実用的な範囲を超えますのでご注意ください。ミキシング倍率のほかサーボの「ストレッチ」を大きくすることでも、倍率を大きくすると似た効果が得られます。また、バッテリーの電圧が下がっているとサーボの動作全般が緩慢になるので、弱々しく動き、補正がかかっているように見える場合があります。

### CASE:「ジャイロの効きが強過ぎると感じたら」 → 倍率を小さくします。

ミキシング倍率のほか、サーボの「ストレッチ」を小さくすることでも、倍率を小さくすると似た効果があります。また、バッテリーが充電直後で電圧が高い状態だと、補正動作が強くかかっているように見える場合があります。

### CASE:「何もしてないのにグラグラ揺れて倒れてしまう」

→ ジャイロの搭載方向か倍率の+/-が逆の可能性があります。

まずは倍率の+/-の符号を反転させて症状が改善するか確認します。

→ ジャイロがしっかり固定されていない可能性があります。

パーツマウントにジャイロがきちんと固定されているか確認します。

→ 配線が正しくない可能性があります。

コネクタが抜けていないか、線材が痛んでないかを確認します。

### CASE:「グラグラしないが歩行中などに倒れてしまう」

→ AD1、AD2を間違えている可能性があります。

ミキシング対象のサーボの軸方向に対してジャイロの軸方向が一致していない可能性があります。「KHR-3HV への搭載」と「ミキシングの推奨設定」の表を確認し、固定と設定が正しいか確認します。

CASE:「ロボットが直立状態で前後左右のいずれかに傾いている」

→ **基準値が正しくない可能性があります。**

基準値がずれていた場合、ニュートラル状態で各サーボにミキシングがかかりっぱなしになり、ロボットがいずれかの方向に傾いた状態になります。プロジェクト設定で基準値を再取得するか、後述の「センサーの校正(キャリブレーション)」を用いてモーション内で基準値を再取得します。

→ **センサーが正しく接続されていない可能性があります。**

Sync ボタンをアクティブにしてセンサーのデータが正確に取得できているか確認してください。正しく接続されていない場合は、異常な値をポジションに加算してしまう可能性がありますのでご注意ください。

### KRG-4 から載せ替える場合の注意点

①KRG-5 は、KRG-4 とは検出方向が逆になります。そのため、すでに KRG-4 で HeartToHeart4 の「ミキシング倍率」を設定している場合は、値の符号を逆にする必要があります。

例)KRG-4 搭載時:9 KRG 5 搭載時:-9

また、モーション中に「Remix」コントロールなどを使用してミキシングを設定している場合は、こちらの値も符号を逆にしてください。

②KRG-5 は、KRG-4 と比べて「実測値」が高くなります。搭載後、初めて設定する場合は、ロボットを動かす前に必ず「実測値」から「基準値」を設定し直してください。

③ジャイロの検出感度についての変更はありませんが、センサ素子の個体差により誤差がある場合があります。KRG-4 から KRG-5 に載せ替えた場合は、全てのモーションを再生し動作に問題がないことを確認してください。